




protect. teach. love.™

Bruksanvisning

PTY44-15851

Automatisk bollkastare

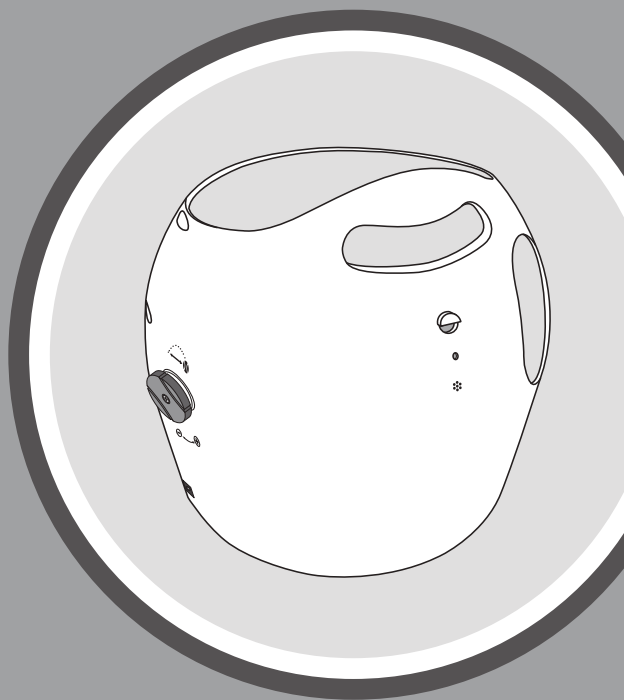

Läs hela handboken innan du använder apparaten

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Förklaring av viktiga ord och symboler som används i denna användarhandbok



Detta är en symbol för säkerhetsinformation. Den används för att informera dig om potentiella risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som kommer efter symbolen så att inga eventuella skador eller dödsfall sker.

⚠ VARNING

VARNING anger en risksituation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

⚠ OBSERVERA



OBSERVERA, använd tillsammans med varningssymbolen indikerar den en risksituation som kan orsaka mindre eller måttliga skador om den inte undviks.

OBSERVERA

OBSERVERA, använd utan varningssymbol anger den en risksituation som, om den inte undviks, kan leda till att ditt husdjur skadas.

⚠ VARNING

- Övervaka ditt husdjurs lek.
- Bollkastaren är **INGEN LEKSAK FÖR BARN**. Låt inte barn använda den utan tillsyn.
- Bollar kastas med hög hastighet så se till att du och din hund inte står alldeles framför utkastområdet. Se **ALLTID** till att du och din hund står antingen bredvid eller på 2 meters avstånd från enheten när bollkastaren slås **PÅ**. Träna din hund att stå på en säker plats medan den väntar på att en boll ska kastas ut. De flesta hundar väljer helt naturligt att stå bakom enheten, men lär ändå din hund detta redan den första gången.
- Bollkastaren får aldrig riktas mot eller sikta på någon.
- Vidrör **ALDRIG** säkerhetssensorn i utkastområdet. Denna sensor är för din säkerhets skull och om den vidrörs under drift eller då enheten är **PÅ** kan det orsaka allvarlig skada.
- När du lägger bollar i bollkastaren ska du aldrig sträcka in händer eller kropp i enhetens arbetsområde.
- Risk för elektrisk stöt. Använd inte enheten under våta förhållanden eller på vått gräs.
- Förvara batterier utom räckhåll för små barn. Uppsök genast läkare om ett batteri skulle sväljas. Batteriet kan explodera eller orsaka brännskador om det tas isär, laddas eller utsätts för vatten, eld eller höga temperaturer. Blanda inte gamla och nya batterier. Låt batterierna ligga kvar i originalförpackningen tills de ska användas och kasta genast använda batterier.
- Strömladdan kan användas om ägaren så vill. Använd inte strömladdan om din hund brukar tugga itu strömladdar. Strömladdan får inte användas utomhus; för utomhusbruk ska endast batterier användas.
- Kassera allt förpackningsmaterial på lämpligt sätt. Vissa föremål kan vara förpackade i plastpåsar. Dessa plastpåsar kan orsaka kvävning och ska därför förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
- Lagg inget förutom tennisbollar i bollkastaren.
- Bollarna kan utgöra en kvävningsrisk. Tillåt ingen användning utan tillsyn.

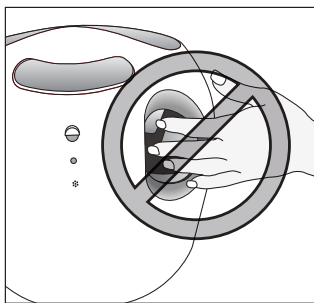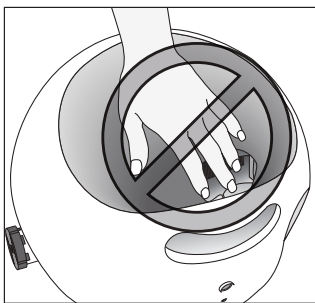

⚠ VARNING

Ha inte handen i magasinet.

⚠ VARNING

Ha inte handen i utkastområdet.

⚠ OBSERVERA

- När du använder bollkastaren ska du tänka på att inte låta hår, löst sittande kläder eller smycken komma in i magasinet eller utkastområdet.
- För att din hund ska bli van vid bollkastandet rekommenderar vi att du börjar träna din hund med att bara ha en boll som kastas ut från enheten åt gången. På så vis kan du träna den att lägga bollen i spannen när den har hämtat den. Vi rekommenderar dig att lära hunden att lägga bollen antingen på marken vid sidan av spannen eller inuti den redan från den första gången bollkastaren används. Endast avsedd att användas med husdjur.
- Använd endast tennisbollar med bollkastaren. Lägg inte in främmande föremål i bollkastaren.
- Använd endast bollkastaren på det sätt som anges i denna bruksanvisning.
- Kasta inomhus: Den bästa inomhusanvändningen fås med de lägsta inställningarna för vinkel och avstånd. Ökning av vinkel och avstånd sker på ägarens egen risk.
- Om strömmen tar slut under leken drar du ur strömadaptern och byter ut den. Sätt sedan PÅ strömmen igen eller ta ut batterierna och byt dem. Sätt sedan PÅ strömmen igen. Använd alltid nya batterier.

OBSERVERA

- Låt ALDRIG din hund hämta eller lägga bollen i bollkastaren framifrån. Bollen får endast läggas i magasinet.
- Får inte användas vid extrem värme eller kyla. Tänk ALLTID på ditt husdjurs hälsa. Motionera INTE din hund så att den tar ut sig helt!
- Det är viktigt att du har uppsikt över platsen som din hund är på medan den väntar på att bollkastaren ska kasta ut en boll.
- Bollkastaren får inte tappas, sparkas på eller kastas.
- Ställ bollkastaren på ett jämnt underlag. Den får inte ställas på en upphöjd eller ojämn yta.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Tack för att du har valt märket PetSafe™. Du och ditt husdjur är värda ett kamratskap som inkluderar minnesvärda ögonblick och en ömsesidig förståelse. Våra produkter och dressyrverktyg förbättrar relationen mellan husdjur och deras ägare. **Om du har frågor om våra produkter eller om hur ditt husdjur ska dresseras kan du besöka vår webbplats petsafe.com eller kontakta vår kundsupport. Det finns en lista med telefonnummer till vår kundsupport på vår webbplats petsafe.com.**

För att få så mycket skydd som möjligt av din garanti ber vi dig att registrera din produkt inom 30 dagar på petsafe.com. Genom att registrera och behålla kvittot kan du få ut produktens fulla garanti och om du någon gång skulle behöva kontakta kundsupport kommer vi att kunna hjälpa dig snabbare. Det är viktigt att veta att din värdefulla information aldrig kommer att lämnas eller säljas till någon. Fullständig garantiinformation finns online på petsafe.com.

Innehållsförteckning

Funktioner	4
De viktigaste funktionerna.	4
Komponenter och reglage	5
Så här fungerar det	6
Bruksanvisningar	6
Dressyrhandbok.	8
Skötsel och rengöring.	9
Vanliga frågor.	9
Garanti.	10
Kassering av batterier.	10
Viktig information om återvinning.	10
Överensstämmelse	10
Användarvillkor och ansvarsbegränsning	11

Funktioner

- Rymmer upp till 3 tennisbollar av standardstorlek (2 tennisbollar är inkluderade)
- Spelar en ton innan en boll kastas ut
- Kastar ut bollen mellan 2,5 och 9 meter
- 9 avståndsställningar och 6 bollvinkelinställningar
- Rörelse- och säkerhetssensorer för att upptäcka/skydda människor och husdjur
- Bekvämt grepp

De viktigaste funktionerna

Magasin: Rymmer upp till 3 tennisbollar tills bollkastaren ska kasta. Vi rekommenderar att du lägger en tennisboll åt gången i magasinet under självständig lek eller då kasten sker med högre inställningar.

Rörelsesensor: Upptäcker rörelser på upp till 2 meters avstånd. Din hund bör stå på detta avstånd eller vid sidan av utkastområdet utanför rörelsesensorns radie.


Säkerhetssensor: Upptäcker främmande föremål i utkastområdet för att avbryta ett kast.

Sensor som upptäcker bollen: Upptäcker att en tennisboll är i utkastområdet. När en tennisboll upptäcks ljuder en kaston alldeles före själva kastet.

Tassvred: 6 justerbara vinklar som bollen kan kastas i.

Tennisbollvred: 9 justerbara avstånd som bollen kan kastas på.


Komponenter och regler

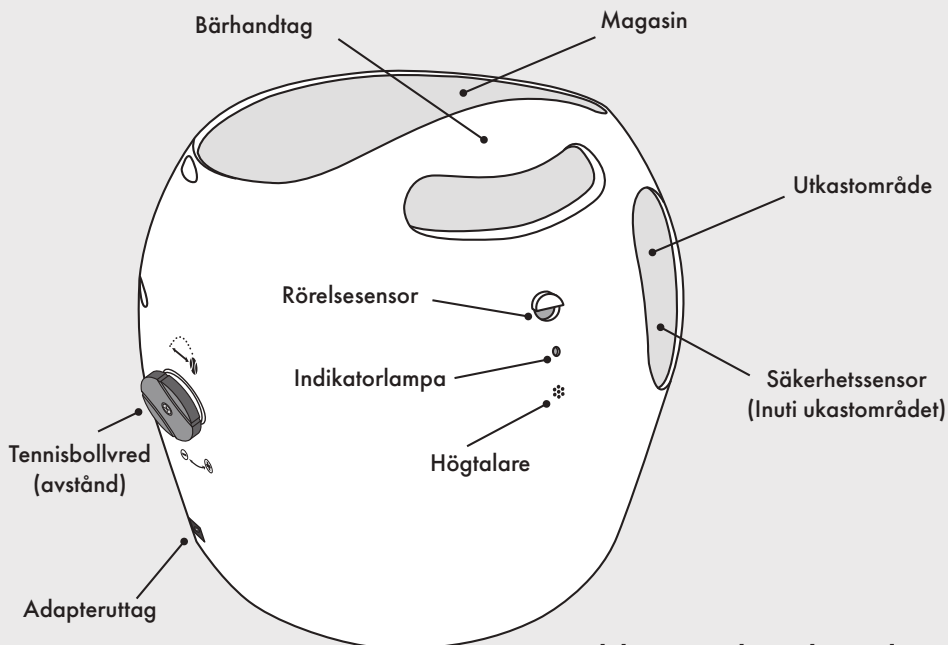


Sedd uppochnedvänd

Batterifack


OBS! Använder (6) D-cellsbatterier (valbara, inte inkluderade).

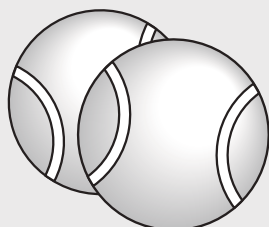

Tennissollar

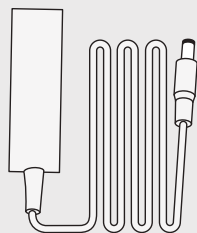

Universal strömladd och växelströmsadapter

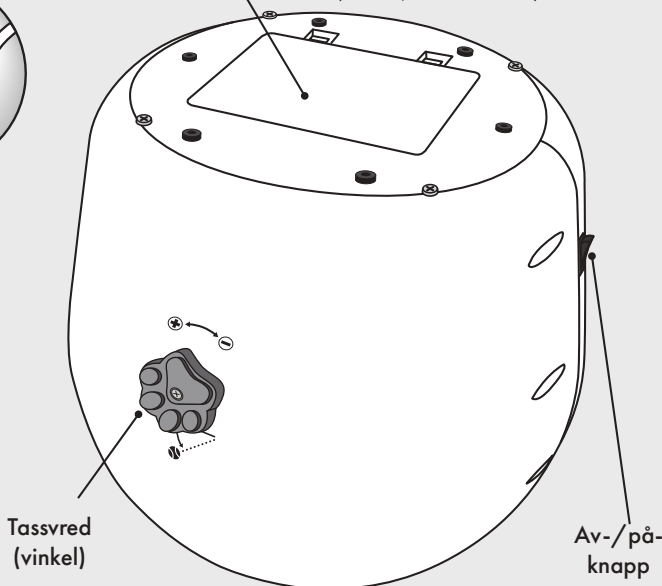

Så här fungerar det

Din hund kommer att ha det jätteroligt när den leker apport med den automatiska bollkastaren. Den vattentäta kastaren är perfekt för både interaktiv inom- och utomhuslek. Kastaren, som har 9 avståndsställningar och 6 vinkelinställningar, skjuter tennisbollar av standardstorlek mellan 2,5 till 9 meter och i en vinkel på upp till 45 grader. Flera inbyggda säkerhetssensorer håller husdjur och människor säkra medan de leker apport och det automatiska viloläget ser till att din hund inte tar ut sig.

BRUKSANVISNINGAR

1. Ta ut bollkastaren och alla komponenter ur lådan och läs igenom varningsdekalen.

⚠ VARNING

Kassera allt förpackningsmaterial på lämpligt sätt. Vissa föremål kan vara förpackade i plastpåsar. Dessa plastpåsar kan orsaka kvävning och ska därför förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

2. Sätt i 6 alkaliska D-batterier (inte inkluderade) i batterifacket undertill på bollkastaren (A) eller anslut den medföljande strömsladden till adapteruttaget. Använd bara strömsladden för optimal användning inomhus.
3. Slå PÅ enheten. Enheten avger ut en ton på 2 sekunder (låg/hög). Lägg 1 boll i enheten och låt den genast starta kastandet.

4. Tennisbollvredet (avstånd) och tassvredet (vinkel) är inställda på de lägsta värdena. Låt tennisbollen kastas en gång. Justera avstånd och vinkel efter behov genom att dra upp tass- och tennisbollvreden och vrida dem.

Tassvred – vinkel (B) – öka vinkeln på den kastade bollen genom att dra ut tassvredet och vrida det moturs eller åt vänster. Vinkeln kan vara mellan 20 och 45 grader. För att få ett mycket högt bollkast ska tassvredet vridas så långt det går åt vänster. För att få ett lägre bollkast längs med underlaget ska tassvredet vridas så långt det går åt höger. Vid första användningen är tassvredet vridit så långt det går åt höger.




Tennisbollvred – avstånd (C) – öka avståndet genom att dra ut tennisbollvredet och vrida det moturs eller åt vänster. Avståndet kan vara mellan 2,5 och 9 meter. För att få ett långt bollkast ska tassvredet vridas så långt det går åt vänster. För att få ett kort bollkast ska tassvredet vridas så långt det går åt höger. Vid första användningen är tassvredet vridit så långt det går åt höger.

5. Stäng AV strömmen när apparaten inte används. Lämna den inte utomhus när den inte används.

Lekläge

Viktigt! Inomhusbruk rekommenderas endast om ägaren själv så vill.

- Ställ bollkastaren på ett jämnt underlag.
- Bestäm först var du vill leka och justera sedan inställningarna på bollkastarens tassvred (vinkel) och tennisbollvred (avstånd) på lämpligt sätt.
- Se till att det finns gott om plast för hunden att jaga bollen inomhus. Röj undan alla hinder som kan vara i vägen när din hund leker.
- Använd inte bollkastaren nära ömtåliga och sköra saker.
- Om din hund har långa klor tänk då på att mattor och trägolv kan skadas. Använd inte bollkastaren på ett underlag som eventuellt kan skadas.

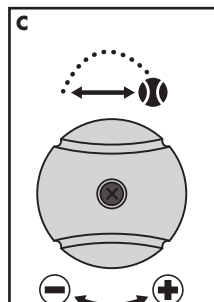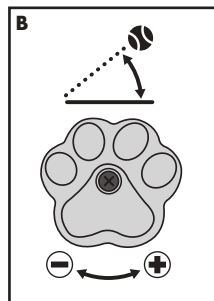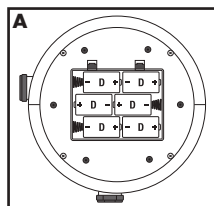

Ladda magasinet

När tassvredet (vinkel) är inställt på de lägre inställningarna (1–4) kan du ha tre tennisbollar i magasinet. När tassvredet (vinkel) är inställt på de högre inställningarna (5–9) är det bäst att använda en boll åt gången. Tre bollar kan läggas i magasinet vid de högre inställningarna, men bollarna på tur kan slås ut ur magasinet.

Avståndsinställningar


Avståndsinställningar är en riktlinje och inget exakt. Det tryck som de bollar som används har kan påverka avståndet. Börja med att ha tennisbollvredet så långt som möjligt åt höger.

AVSTÅNDSINSTÄLLNINGAR	TENNISBOLLVREDSINSTÄLLNING
För 2,5 till 3 meters kasträckvidd	Vrid vredet åt vänster 1–2 hack
För 3 till 6 meters kasträckvidd	Vrid vredet åt vänster 3–5 hack
För 6 till 7,5 meters kasträckvidd	Vrid vredet åt vänster 6–7 hack
För 7,5 meters eller mer kasträckvidd	Vrid vredet åt vänster 8–9 hack

OBSERVERA När du använder bollkastaren ska du inte låta din hund överanstränga sig; det gäller särskilt valpar vars muskler och leder inte är färdigutvecklade.

Rörelsesensor

Det finns också en rörelsesensor på bollkastarens framsida. Om rörelse upptäcks spelas en ton på 1 sekund för att varna användaren att det finns en störning. Sensorn avbryter kastet i 2 sekunder tills ingen rörelse längre upptäcks och bollen kastas om inga fler störningar inträffar. Av den anledningen ska du inte gå framför bollkastaren om du tänker kasta en boll. Lär din hund att stå vid sidan av eller på 2 meters avstånd från kastområdets framsida. Om inget är i vägen för rörelsesensorn kastas bollen.

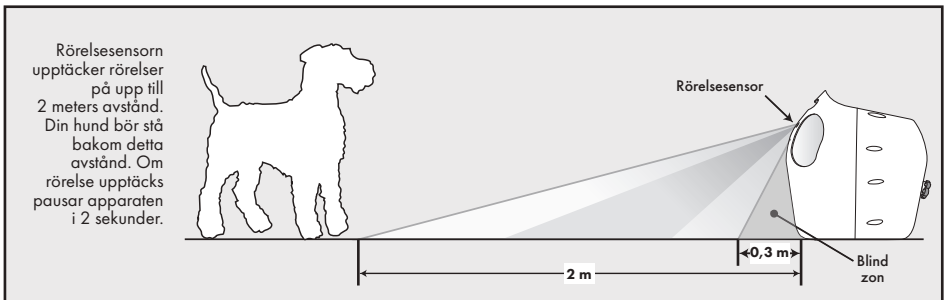

- Det finns en sensor som upptäcker bollen i magasinet. När en boll upptäcks i utkastområdet ljuder en kastton.
- Det finns också en säkerhetssensor i utkastområdet som upptäcker främmande föremål i utkastområdet för att kunna avbryta ett kast. Säkerhetssensorn får aldrig hindras eller avaktiveras.

⚠ VARNING Vidrör ALDRIG säkerhetssensorn i utkastområdet. Denna sensor är för din säkerhets skull och om den vidrörs under drift eller då enheten är PÅ kan det orsaka allvarlig skada.

Viloläge

Denna säkerhetsfunktion finns för att säkerställa att din hund inte överanstränger sig. Det är mycket lätt för hundar att leka utan att förstå att de behöver vila; detta gäller särskilt yngre hundar. När bollkastaren har slagits PÅ kan hunden själv starta leken när som helst. Efter 15 minuter av oavbruten lek går apparaten in i viloläget och pauser i 15 minuter. Bollkastaren låter hunden och personen veta när den går in i viloläget

genom att sända ut 2 toner (hög/låg). Den startar om och avger 2 toner i omvänd ordning (låg/hög) när enheten är i lekläget. Om en hund eller person inte påbörjar leken går bollkastaren in i viloläget och väntar på nästa lekomgång.

OBSERVERA

- För din hunds säkerhets skull är bollkastaren endast igång i 15 minuter åt gången och sedan pausar den i 15 minuter. Lekperioden på 15 minuter startar inte förrän en boll har lagts i magasinet.
- För att bryta viloläget: Stäng AV (med strömknappen) I MINST 10 SEKUNDER. Slå PÅ enheten. Om enheten fortfarande är i viloläget stänger du AV den igen och väntar en länge tid. Slå PÅ enheten.

Lysdiods- och tonindikator

Funktion	Lysdiodsindikator	Tonindikator
Enheter är PÅ/i lekläge	Grön lysdiodslampa blinkar en gång	2 toner (låg/hög)
Viloläge	Orange lysdiodslampa blinkar var tionde sekund	2 toner (hög/låg)
Upptäckt och kast av boll	Ej tillämpligt	Melodi med 6 toner
Upptäckt av rörelse	Ej tillämpligt	Ton på 1 sekund
Svagt batteri	Röd lysdiodslampa blinkar snabbt 3 gånger	Ej tillämpligt
Fullt batteri	Grön lysdiodslampa blinkar en gång var tionde sekund	Ej tillämpligt
Fel	Röd lysdiodslampa blinkar en gång varannan sekund	3 toner av samma ton

DRESSYRHANDBOK

För att lära hunden att använda bollkastaren krävs det träning. Denna dressyrhandbok kan användas med en klicker och/eller godisbit.

- Ställ bollkastaren i lekområdet; den ska vara AVSTÄNGD.
- Låt din hund långsamt bekanta sig med bollkastaren genom att låta den närma sig den på egen hand.
 - När din hund tittar på apparaten använder du klickern och säger "Ja!" och ger den en godisbit. Upprepa detta flera gånger.
 - När hunden närmar sig eller interagerar med bollkastaren ska du använda klickern och säga "Ja!" samtidigt som du belönar den med en godisbit.
- När väl din hund verkar vara bekväm runt bollkastaren när den är AVSTÄNGD ställer du apparaten en bit bort från hunden och slår PÅ den utan att ha några bollar i magasinet.
- När bollkastaren avger en ton på 2 sekunder (låg/hög) använder du klickern och säger "Ja!" och ger den en godisbit. Gör detta flera gånger tills den verkar bekväm och avslappnad.
- När väl din hund känner sig bekväm med situationen lägger du en boll i apparaten och ställer dig på flera meters avstånd från bollkastaren tillsammans med den.
 - Om din hund struntar i utkasttonen och vill jaga bollen ska du släppa den så att den kan göra det.
 - Om din hund verkar orolig eller nervös inför ljudet från bollkastaren kan du ge den en godisbit när den hör enheten.
- Under kastet håller du din hund på ett avstånd som känns bekvämt tills den verkar avslappnad och inte bryr sig om ljudet.

Släppa, ta och byta

Att lära hunden att släppa bollen under apportlek kräver lite träning. Du ska aldrig dra något ut ur hundens mun eller ta något som den för tillfället har. För att säkerställa säkerheten ska du träna "Släpp/Ta och Byt" tills du kan lita på hunden.

- Ha en boll och lite godis i en godispåse i din ficka.
- Visa bollen för din hund och säg "Ta".
- När väl din hund tar bollen signalerar du "Släpp" och när den gör så ger du den en godisbit. Detta kallas byte.
- När din hund har ätit upp godisbiten startar du om med signalen "Ta" och visar den bollen.
- Upprepa signalen "Släpp". När hunden släpper bollen ger du den en godisbit.
- Träna tills hunden alltid släpper bollen i din hand.

Använd samma steg som ovan för att få hunden att reagera på "Släpp" så att bollen släpps i bollkastaren istället för i din hand.

- Håll handen över magasinet några gånger, använd signalen "Släpp" och belöna hunden tills den är bekväm med att släppa bollen i magasinet.
- När väl din hund har lärt sig signalen "Släpp" kan du successivt sluta ge godis allteftersom själva möjligheten att få hämta bollen blir belöningen.

Skötsel och rengöring

- När speltiden är över ska bollkastaren stängas AV och ställas undan på säker plats för förvaring.
- Bollkastaren får inte nedsänkas i vatten. Torka av med fuktig trasa för att rengöra. Använd inte enheten i regn eller snö. Vatten får inte hällas in i enheten.
- När säkerhetssensorn i utkastområdet ska rengöras ska strömmen stängas AV och en bomullspinne eller en liten borste användas för att torka av rörelsesensorn. Ha inte handen inuti utkastområdet.
- Låt inte bollkastaren stå ute i väder och vind.

⚠ VARNING

- Om sensorerna i utkastområdet blir smutsiga, eller det finns ett stopp där, ska strömmen stängas AV och sensorn torkas av med en bomullspinne eller en gammal tandborste användas för att ta bort stoppet. Ha inte handen inuti utkastområdet.

Vanliga frågor

FRÅGA	SVAR
Hur många bollar kan läggas i magasinet samtidigt?	Inte fler än tre åt gången. Vi rekommenderar att du lägger en tennisboll åt gången i magasinet för användning under självständig lek eller då kasten sker med högre inställningar.
Hur stora är tennisbollarna?	Standardtennisbollar har en diameter på 6,67 cm.
Hur långt skjuter bollkastaren iväg bollarna och i vilken vinkel?	Det finns 9 avståndsställningar och 6 vinkelinställningar. Beroende på vilka inställningar du använder skjuter bollkastaren iväg bollen upp till 9 meter och i vinklar mellan 20 till 45 grader.
Kan jag använda bollkastaren inom- och utomhus?	Ja. Bollkastaren är särskilt utformad för att användas inom- och utomhus med flera avstånds- och vinkelinställningar.
Måste hunden vara av en särskild storlek för att använda bollkastaren?	Om hunden kan plocka upp en standardtennisboll och släppa den in i apparaten bör den kunna använda bollkastaren. Magasinet är ungefär 28 cm högt.

Hur många hundar kan använda bollkastaren samtidigt?	Det finns ingen gräns för hur många hundar som kan använda bollkastaren samtidigt, men apportleken är kanske roligare om högst 3 hundar leker åt gången.
Hur långt bort från bollkastaren ska min hund stå innan bollen kastas iväg?	Rörelsesensorn upptäcker rörelser på upp till 2 meters avstånd. Din hund bör stå bakom detta avstånd eller vid sidan av utkastområdet, utanför rörelsesensorns radie.
Stängs bollkastaren av automatiskt?	Nej, men bollkastaren pausar efter 15 minuters lek. Den pausar i 15 minuter och sätter sedan igång igen i 15 minuter. Detta fortsätter tills strömknappen slås AV.
Vet min hund när det är dags att sluta leka och ta en paus?	Som tur är är bollkastaren försedd med säkerhetsinställningar som hindrar en hund från att anstränga sig för mycket. Apparaten är igång i 15 minuter och sedan pausar den i 15 minuter.

Garanti

Två års icke överförbar begränsad garanti: Produkten har en begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om tillämplig garanti och dess villkor för denna produkt finns på petsafe.com och/eller kan fås efter kontakt med din lokala kundsupport.

Europe – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Viktig information om återvinning

Respektera bestämmelserna för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning i ditt land. Denna utrustning måste återvinnas. Om du inte längre behöver utrustningen får du inte slänga den i de vanliga kommunala soporna. Lämna tillbaka den till inköpsstället så att den kan tas med i vårt återvinningssystem. Kontakta kundsupport för mer information om detta inte är möjligt.

Överensstämmelse



Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med kraven i relevanta europeiska direktiv. Kontrollera med relevant lokal myndighet innan utrustningen används utanför EU. Obehöriga ändringar eller modifieringar av utrustningen som inte godkänts av Radio Systems Corporation kan strida mot EU:s gällande regler och kan ogiltigförklara både användarens rätt att använda utrustningen och garantin.

Användarvillkor och ansvarsbegränsning

1. **Användarvillkor**

Användning av denna produkt kräver att du accepterar alla bestämmelser, villkor och OBS som anges häri utan ändringar. Användning av produkten innebär samtycke till alla dessa bestämmelser, villkor och OBS. Om du inte vill godkänna dessa bestämmelser, villkor och OBS ska du återsända produkten i oanvänt skick, i dess originalförpackning och på egen bekostnad och risk till relevant kundsupport tillsammans med ett köpebevis för att få full återbetalning.

2. **Korrekt användning**

Om du är osäker på om produkten lämpar sig för ditt husdjur ber vi dig kontakta din veterinär eller certifierad tränare innan den används. Korrekt användning inkluderar, utan begränsningar, att läsa igenom hela bruksanvisningen och alla särskilda meddelanden med säkerhetsinformation.

3. **Ingen olaglig eller förbjuden användning**

Produkten är gjord för att användas enbart med husdjur. Användning av produkten på annat sätt än den är avsedd för kan utgöra ett brott mot svensk lagstiftning.

4. **Ansvarsbegränsning**

Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, skadestånd i avskräckande syfte, oförutsedd skada, skadestånd för särskild skada eller följdskada och/eller (ii) alla former av skada eller förlust som orsakats av eller är kopplad till en felaktig användning av denna produkt. Köparen övertar alla risker och allt ansvar för användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter.

5. **Ändring av villkor**

Radio System Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor och OBS som gäller för produkten. Om du underrättats om sådan ändringar innan du använder produkten skall de vara bindande för dig som vore de upptecknade häri.

PetSafe™ produkter är gjorda för att förbättra relationen mellan dig och ditt husdjur. Om du vill veta mer om vårt breda produktutbud, som omfattar begränsningssystem, dressyrssystem, skullbegränsare, husdjursdörrar, hälsa och välbefinnande, spillningshantering samt produkter för lekar och utmaningar kan du besöka petsafe.com.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

400-2046-49/2

©2018 Radio Systems Corporation

DO NOT PRINT THIS PAGE

Radio Systems CORPORATION The world leader in pet training products	RSC Part #: 400-2046-49	
	Description: OPERATING GUIDE PTY44-15851 SWEDISH	
Material: 80 grams Color: White Printing: Black Process: Offset Coating: None	Created by: TL	Updated by: TL
	Initial Creation Date: March 29, 2016	
	Approved by: Y. Shah	
	Date Approved: August 19, 2016	
	Program used: InDesign CC 2015	
	Revision: 001 ECO: RSC14740	
	Revision Description: Change to note the decrease in time	
	Revision Date: August 19, 2016	